ABBIAMO SEMPRE FATTO COSÌ, VERO ?

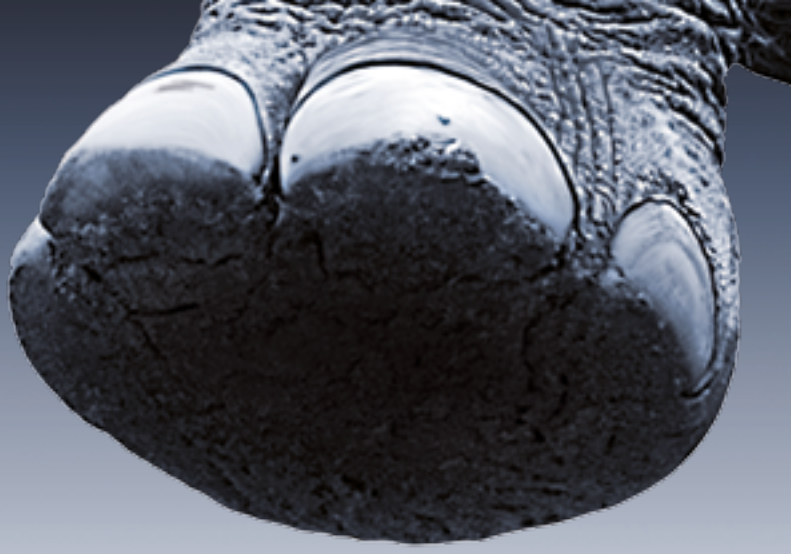

LAVORARE IN MODO ORDINATO È LAVORARE MEGLIO !

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO
DEI COMPONENTI SOL® IMPRONTAFACILE, IN TITANIO E IN PMMA

Sodim propone **LA SOLUZIONE CHE EVITA DI PERDERE VITI E COMPONENTISTICA MINUTA**

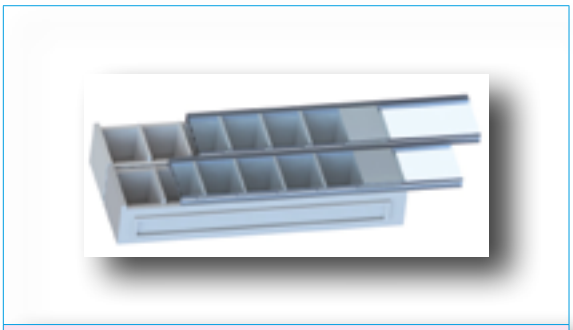

ORG- LAB *

STER-SOL*

STER-SOL è dotata di **due** coperchi:
1. uno in alluminio, **autoclavabile (in seguito chiamato A).**
2. uno in PVC **non autoclavabile, sul quale è descritto chiaramente il contenuto(in seguito chiamato B).**

ORG-LAB è un astuccio in polistirolo da utilizzarsi in due modi:
1. lasciare a bagno in prodotti in PMMA prima dell'utilizzo nel cavo orale
2. trasferire in modo ordinato la componentistica dallo studio al laboratorio e viceversa

ORG LAB è dotata di due tipi di adesivi MOLTO IMPORTANTI:
1. ADESIVI RIPORTANTI LA NUMERAZIONE INTERNAZIONALE DEI DENTI*
2. Adesivi per il sigillo di sicurezza del coperchio

18	*17*	*16*	*15*	*14*	*13*	*12*	*11*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
48	*47*	*46*	*45*	*44*	*43*	*42*	*41*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*

* Adesivi

* versione doppia * versione con dotazione d'esempio

DESCRIZIONE E CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DI VENDITA:
ESTERNO: Etichetta e riferimenti aziendali e di prodotto
INTERNO: Confezione sigillata-bugiardino-etichetta prodotto -
-etichetta staccabile

APERTURA DEL PACCHETTO E PROCEDURA

1. Aprire la confezione e separare i componenti in **Titanio** da quelli in **PMMA**.

. Mettere i componenti in titanio nel box **STER-SOL** dentro le celle precedentemente descritte - CHIUDERE COL **COPERCHIO A** - imbustare e inserire in autoclave dopo aver correttamente imbustato. Lasciare il **COPERCHIO B** a lato dell'autoclave per ricordare in ogni momento il contenuto del **BOX STER-SOL.**

3. Applicare sulla parete interna delle celle dell'**ORG-LAB** gli adesivi concernenti la numerazione internazionale dei denti, in base al caso da trattare.

4. Nelle celle inserire i componenti applicatori **"ASSISTANT"**

e le speciali cappette **CAP-SOL** necessarie.

5. COPRIRLE DI **LIQUIDO DISINFETTANTE NON AGGRESSIVO PER IL PMMA (vedasi bugiardino istruzioni).**

6. Dopo tolto il box **STER SOL** dall'autoclave, lasciare raffreddare prima di inserire gli applicatori **"ASSISTANT"** sui componenti **SOL® IMPRONTAFACILE** mediante semplice e leggera pressione. Verificare che il taglio dell'**ASSISTANT** lasci libero il passaggio del cacciavite in direzione del foro.

7. Togliere le cappette dal contenitore **ORG-LAB** e pulirle dal liquido disinfettante.

8. Presentare i componenti al medico

9. Dopo aver svuotato ed asciugato l'astuccio **ORG-LAB**, utilizzarlo per contenere i componenti da inviare al laboratorio, controllando che questi corrispondano alla descrizione sugli adesivi.

Leggere sempre il bugiardino con le istruzioni .
I prodotti non vengono forniti sterili.
I componenti di differente materiale vanno trattati in modo diverso e successivamente ricomposti per l'utilizzo.

SODIM s.r.l.

VIETATA LA COPIA